


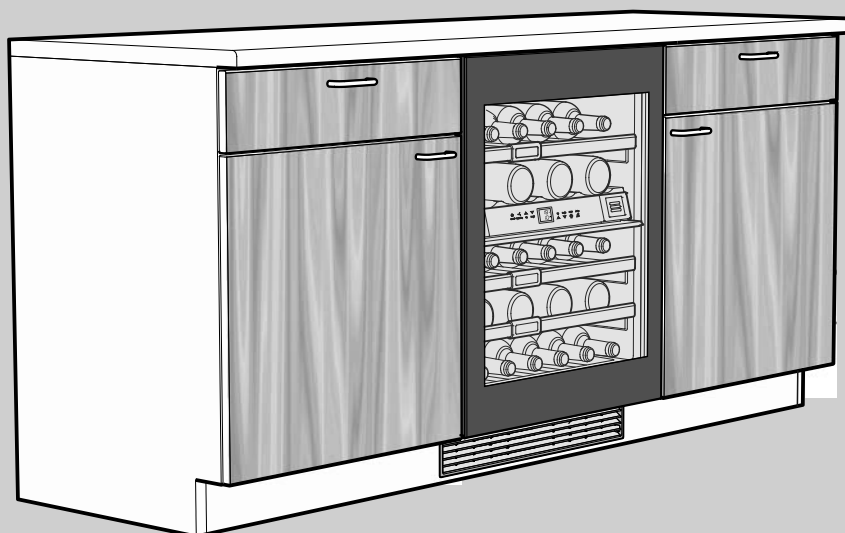


RU

Инструкция по установке


WineCooler UCSL | Winecooler UCSL 60

Температурный шкаф для хранения вин

Прилагающиеся принадлежности

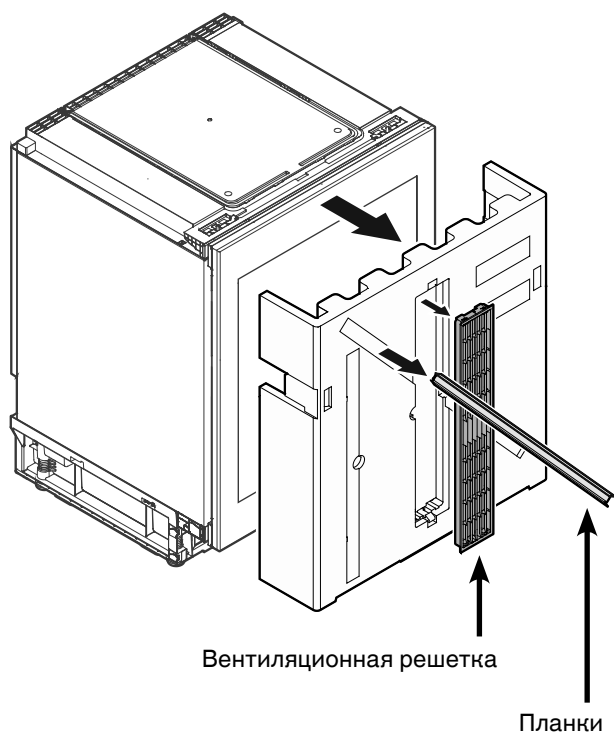


Перед каждым вводом в эксплуатацию уплотнение необходимо очищать мыльным раствором!

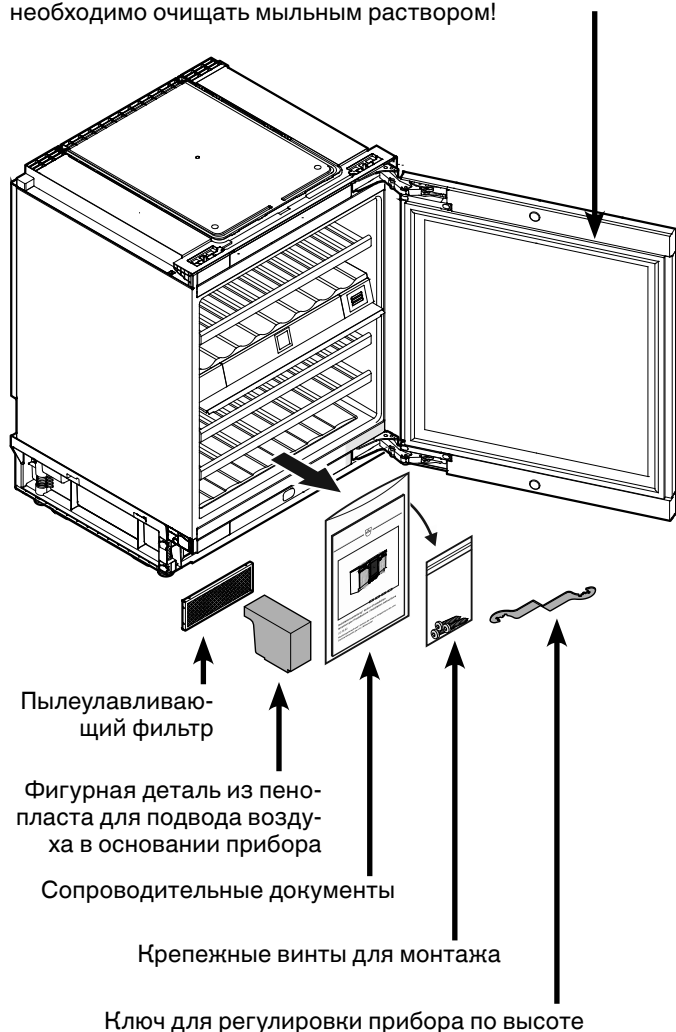


Монтаж пылеулавливающего фильтра

Входящий в комплект поставки пылеулавливающий фильтр предотвращает загрязнение моторного отделения и снижение холодильной мощности. Поэтому установка пылеулавливающего фильтра совершенно необходима.



Снимите защитную пленку с пылеулавливающего фильтра.

Вставьте фильтр **снизу** и введите его в зацепление **вверху**.

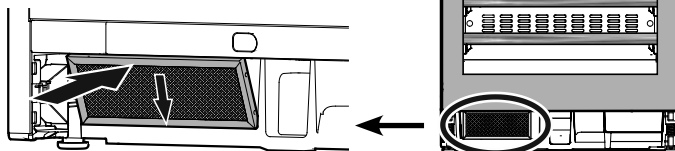


Вентиляция прибора

Необходимая циркуляция воздуха осуществляется у основания прибора.

Важно использовать для вентиляционного отверстия входящую в комплект поставки вентиляционную решетку.


Прорезь в цокольной бленде

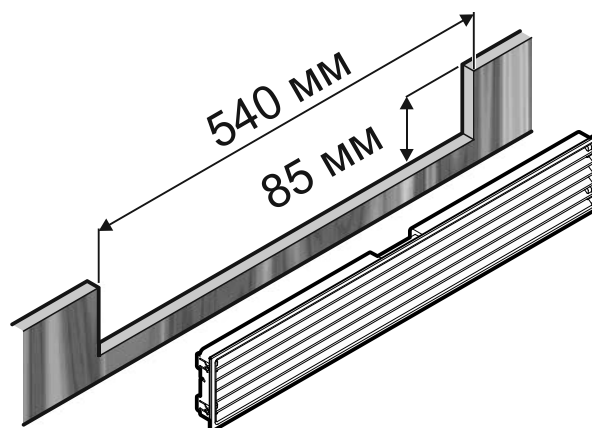

Важное указание

Прорезь в цокольной бленде должна быть **центрирована** по отношению к прибору.


Размеры прибора

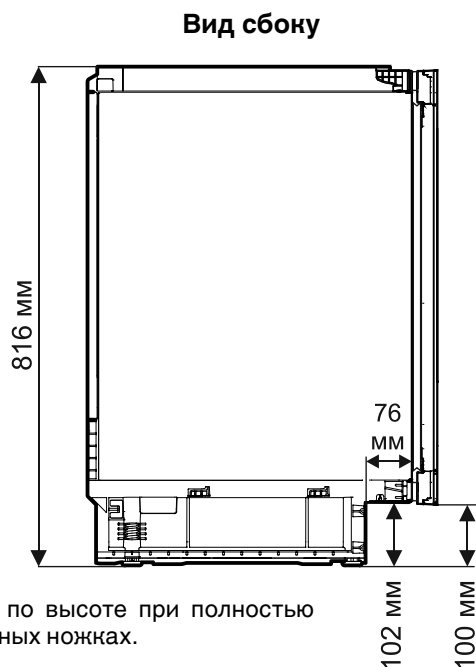

Данные по высоте при полностью вкрученных ножках.

Макс. регулировка по высоте = 50 мм

Размеры двери прибора

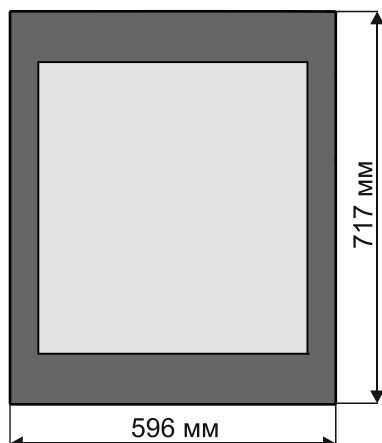


Установочные размеры

Важное указание

Во избежание проблем при встраивании прибора и повреждений прибора нужно обязательно придерживаться следующих условий!

Пол на месте установки прибора должен быть ровным и плоским!

Кухонная мебель должна быть выровнена по горизонтали и по вертикали!

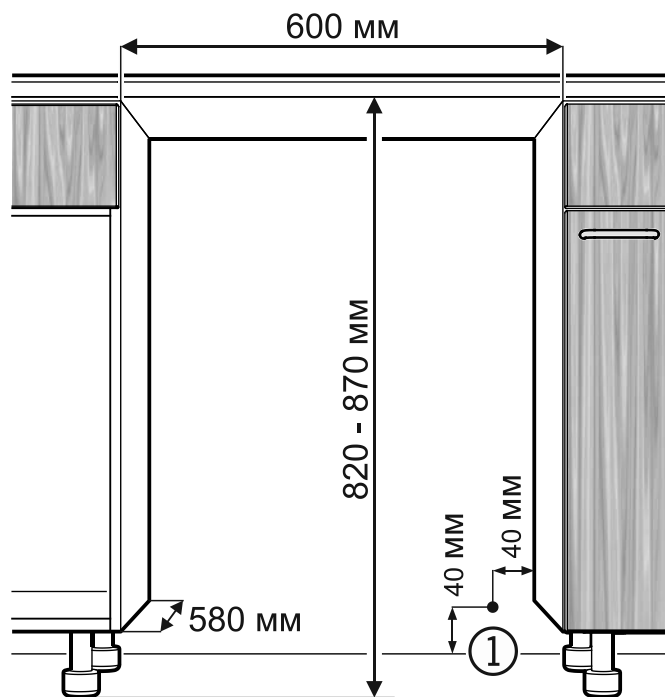

(1) В этом месте с тыльной стороны прибора прокладывается провод подключения к сети.

Свободная длина провода подключения к сети = **2000 мм**

Выбирайте положение розетки с учетом этих данных.



Розетка не должна находиться за прибором, она должна быть легкодоступной.

Встраивание прибора

1.

Снимите крышку (1).


Приклейте планки справа и слева по переднему краю корпуса прибора.

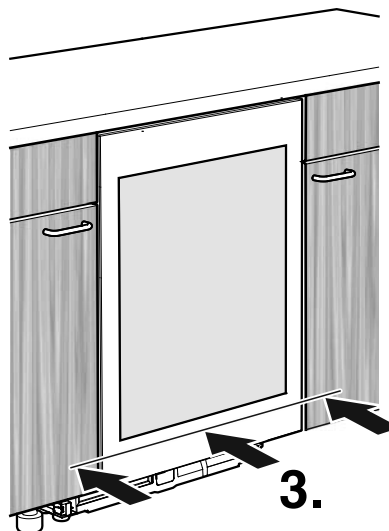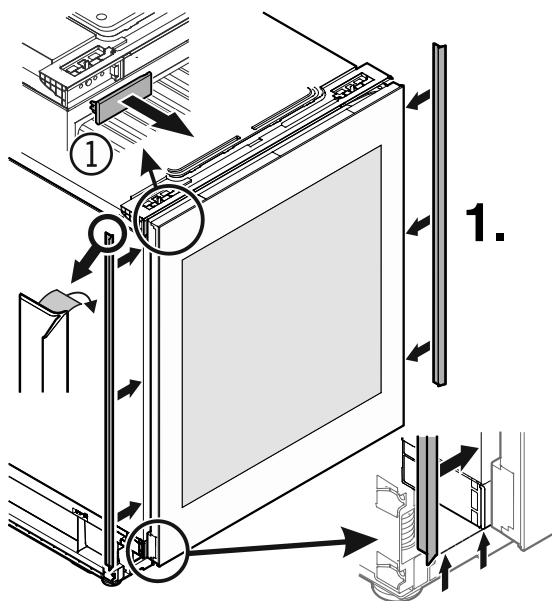

3.


Задвиньте прибор, чтобы передняя поверхность двери прибора была заподлицо с передними панелями мебели.

При задвигании прибора следите за тем, чтобы не повредить сетевой шнур!

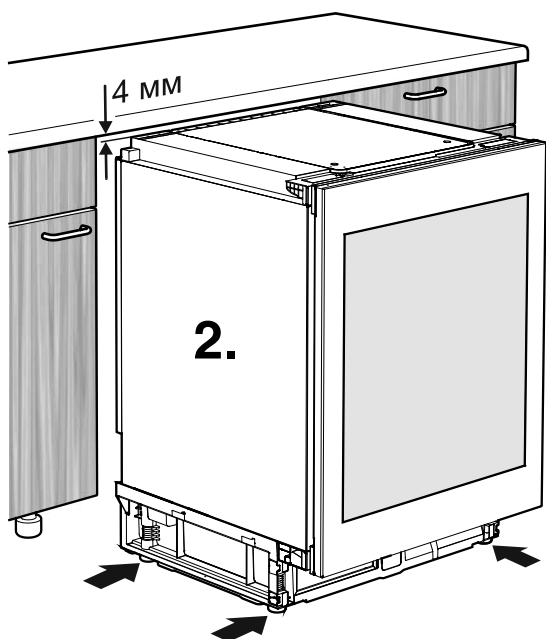

2.

Отрегулируйте прибор по высоте поворотом ножек по часовой стрелке, не доходя на 4 мм до высоты ниши.

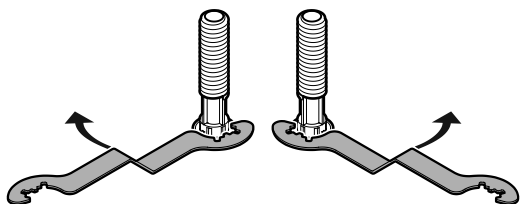


Поворачивайте ключ по часовой стрелке, чтобы приподнять прибор, или против часовой стрелки, чтобы опустить его.

Приставляйте ключ соответствующим образом.

Важное указание



Прибор нужно выровнять по горизонтали и по вертикали. Если прибор будет стоять неровно, возможна деформация его корпуса и дверь не будет должным образом закрываться.

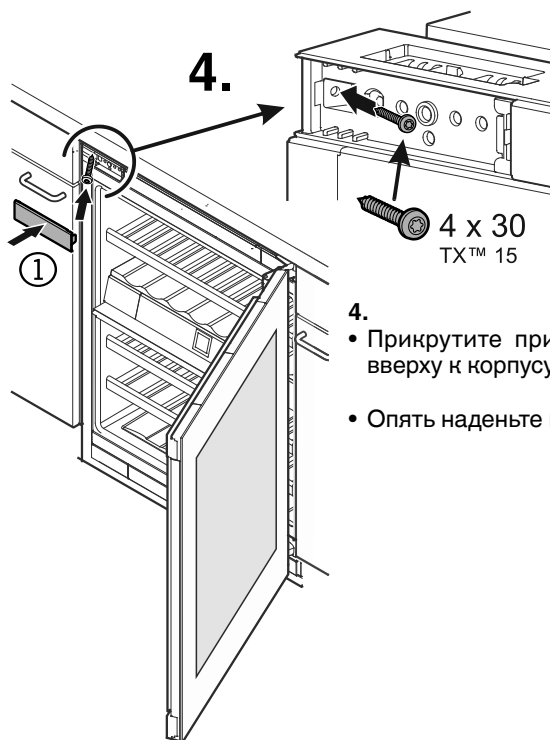

4.

4.



- Прикрутите прибор слева вверх к корпусу мебели.
- Опять наденьте крышку..

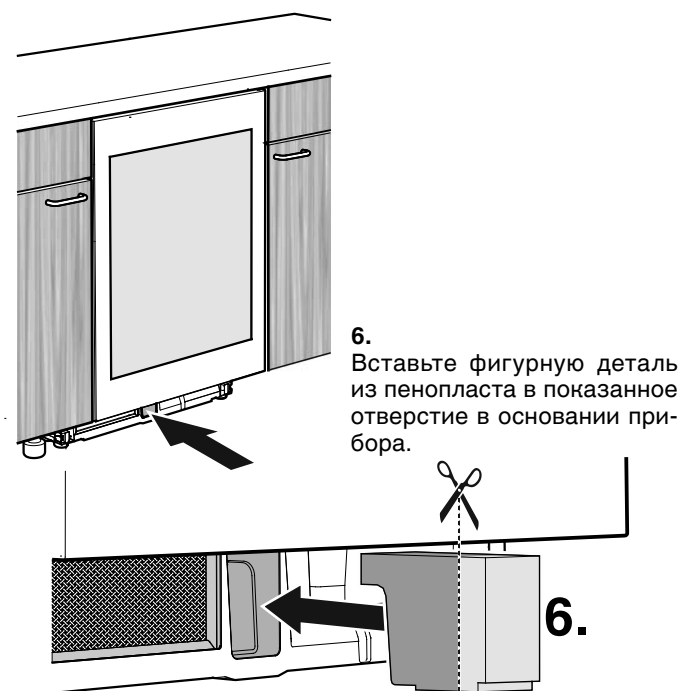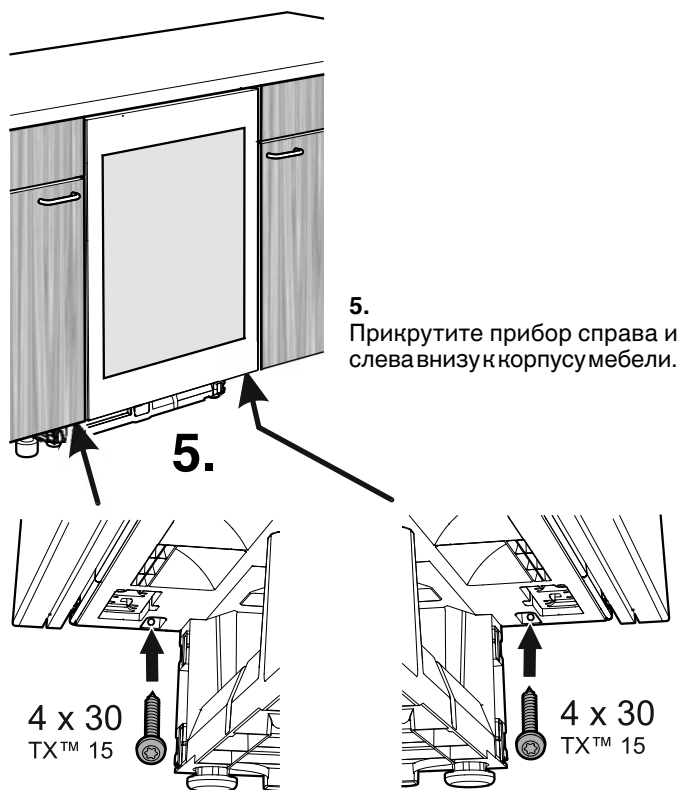

Важное указание

Если фигурная деталь из пенопласта не будет вставлена, полная холодопроизводительность прибора в работе обеспечена не будет.

7. Вставьте вентиляционную решетку в цокольную бленду.

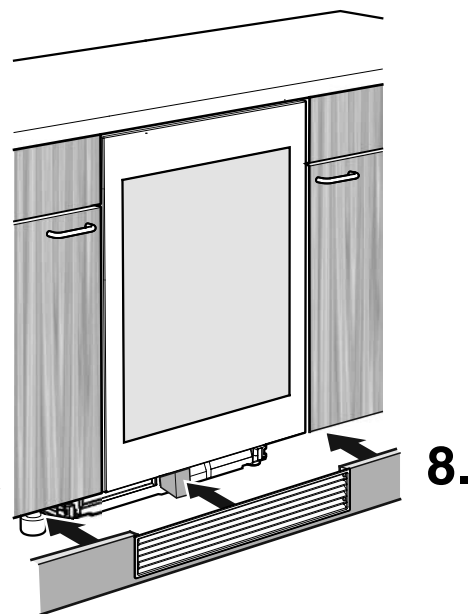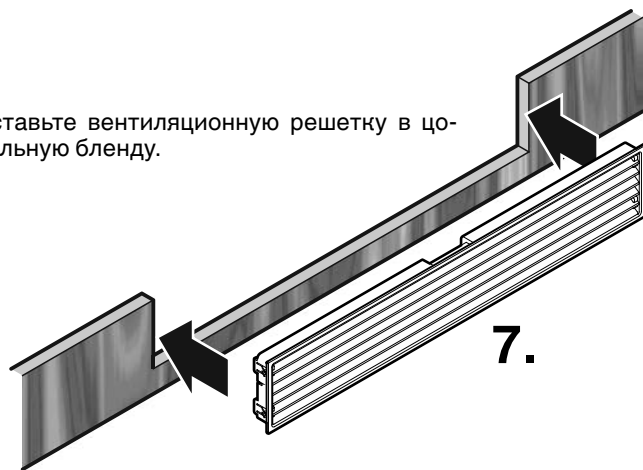

8. Наденьте цокольную бленду.



Важное указание

Фигурная деталь из пенопласта должна прилегать к вентиляционной решетке.

Перенавешивание двери



Перенавешивание двери должно осуществляться только силами специально обученных специалистов.

Для перенавешивания необходимо 2 человека.

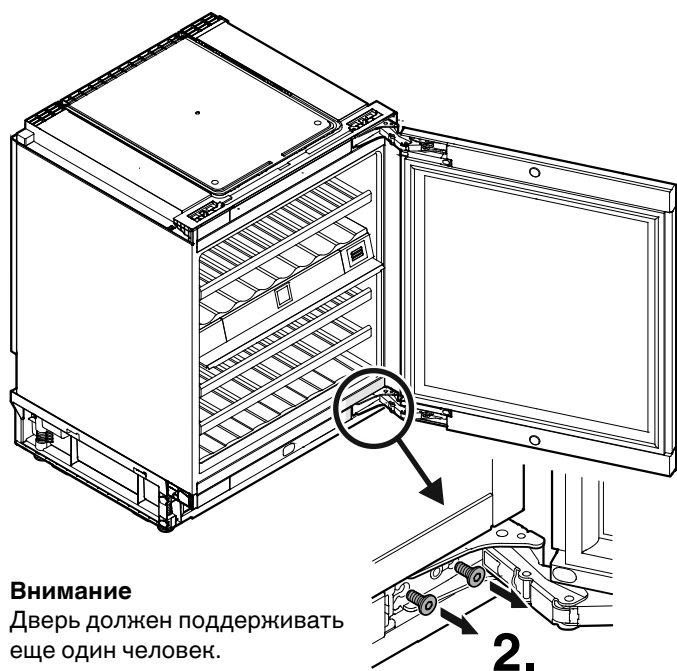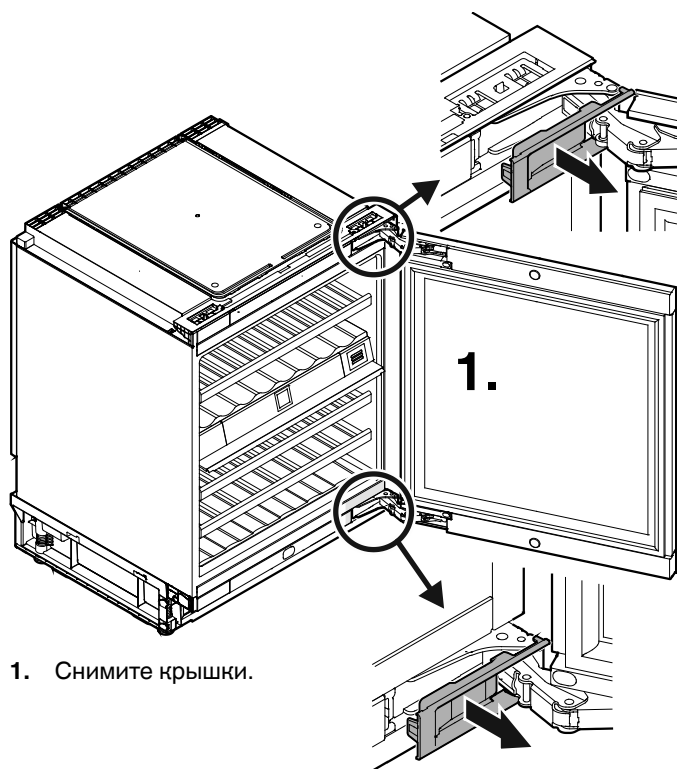


2. Выкрутите винты из нижнего шарнира.


3. Выкрутите винты из верхнего шарнира.

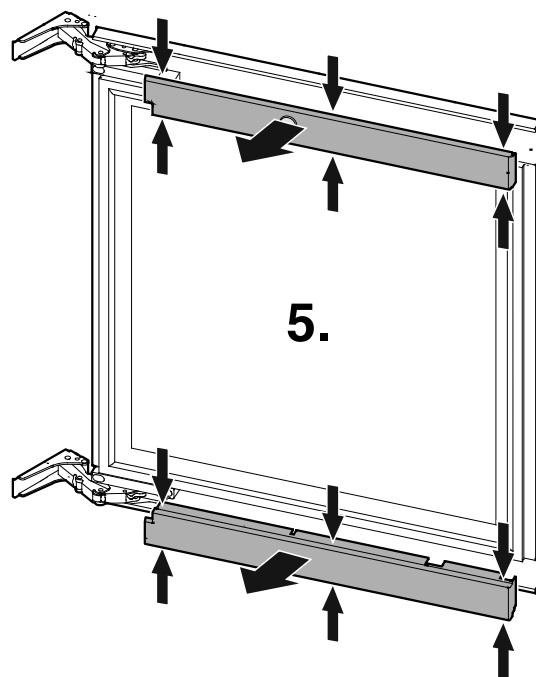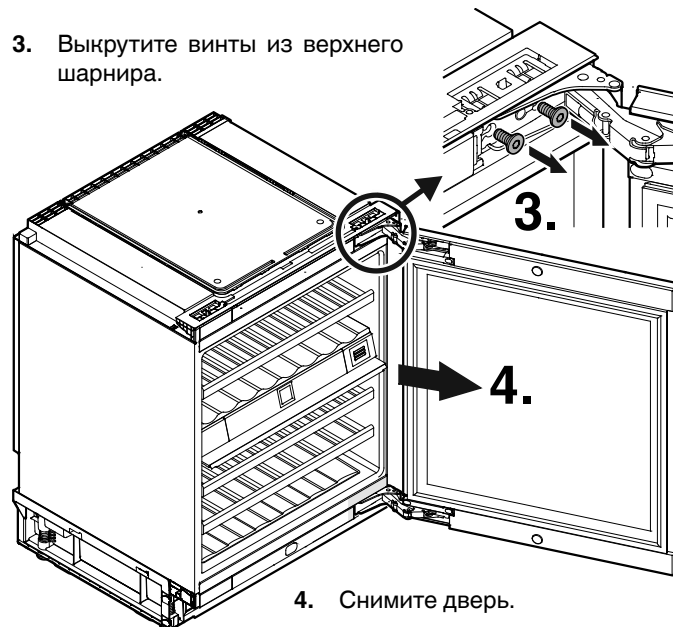


5. Сдавите крышки в показанных местах, выведите их из зацепления и снимите.

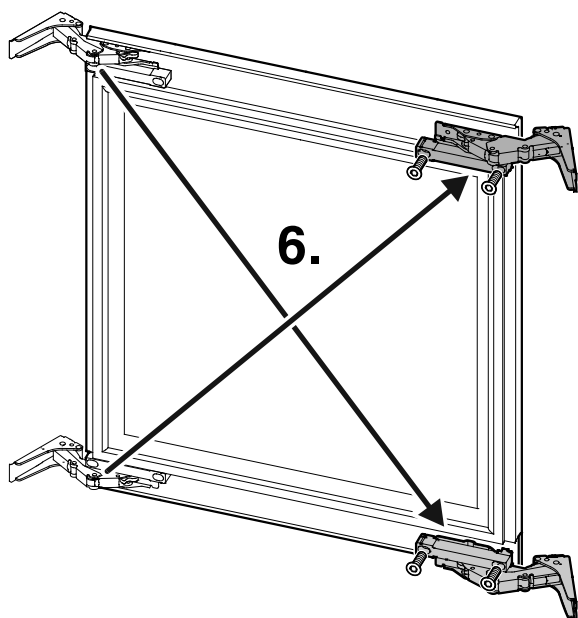


6. Открутите шарниры и опять прикрутите в диагональном положении.

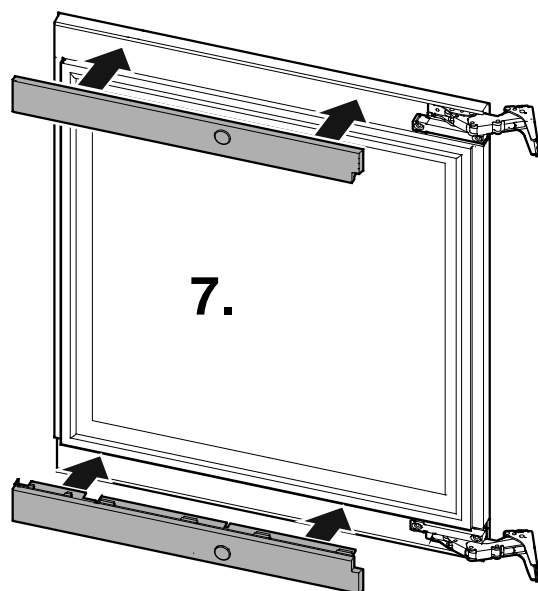


7. Вставьте и введите в зацепление крышки.

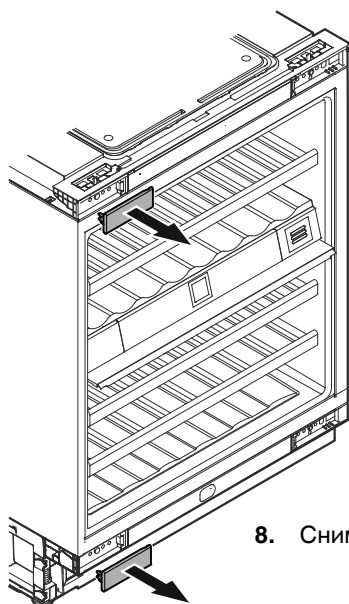


8. Снимите крышки.

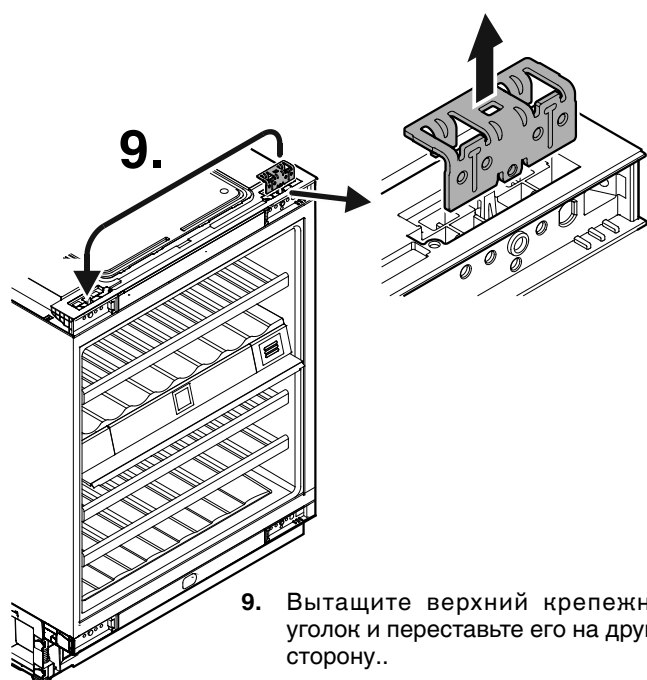

9. Вытащите верхний крепежный уголок и переставьте его на другую сторону..

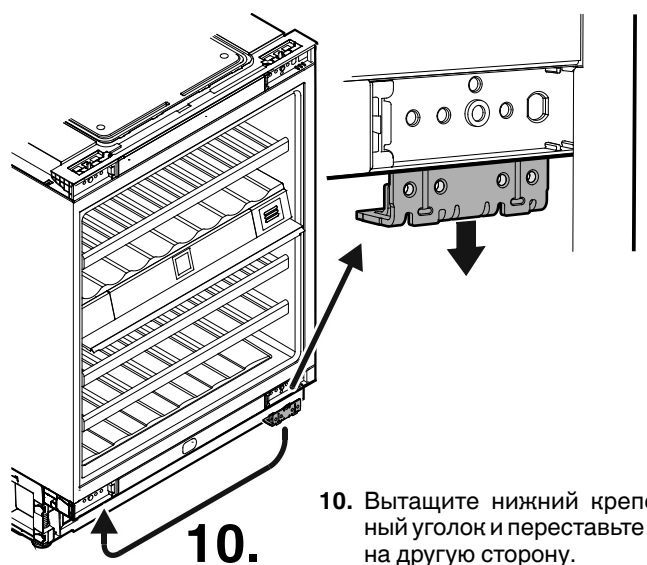

10. Вытащите нижний крепежный уголок и переставьте его на другую сторону.

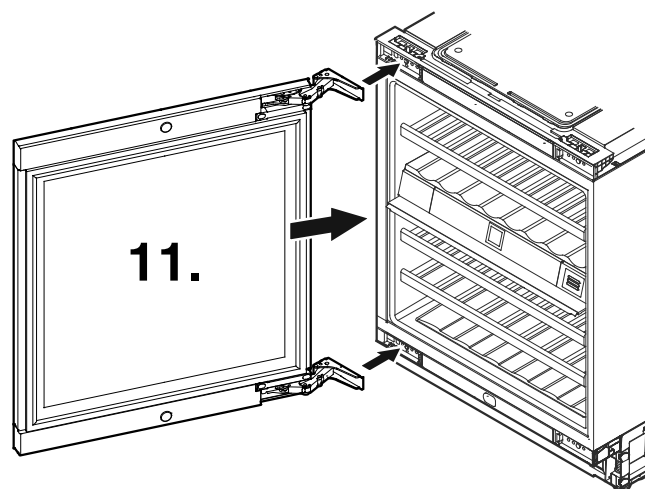


11. Установите дверь на прибор.

Внимание

Дверь должен поддерживать еще один человек.

12. Прикрутите шарнир слева вверх.


Затяните винты.

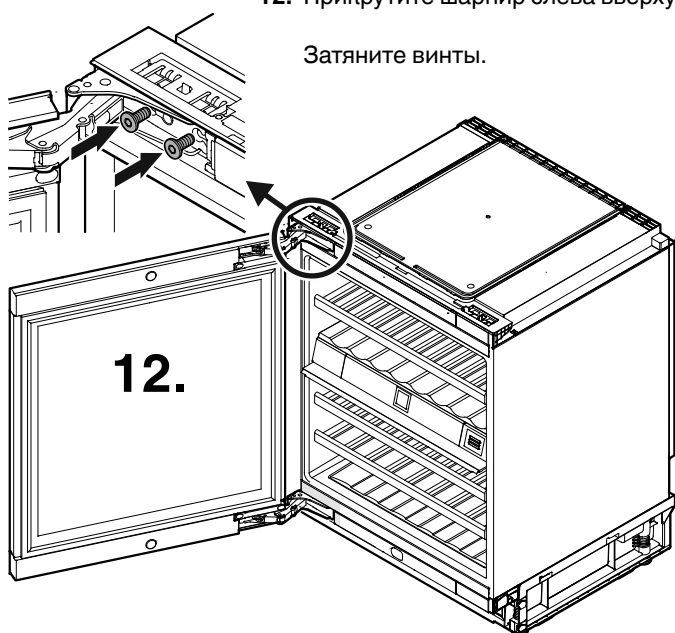

15. Закройте дверь и проверьте, находится ли она на одной линии с боковыми стенками прибора.


Настройка бокового наклона двери

Если дверь стоит под наклоном, необходимо подрегулировать угол наклона.

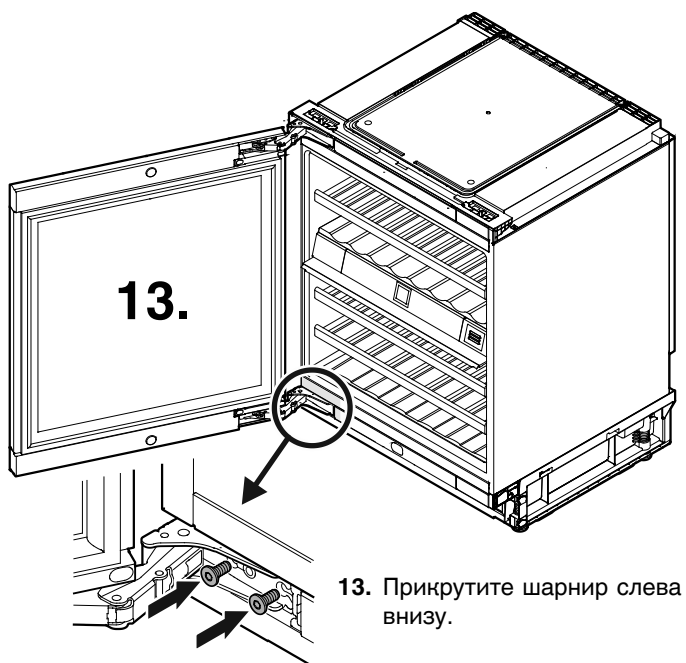

13. Прикрутите шарнир слева вниз.


Затяните винты.

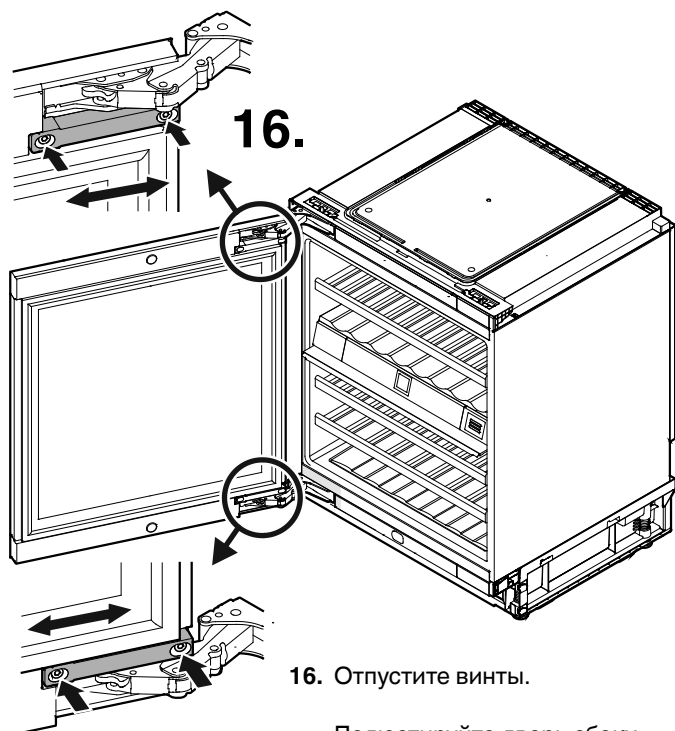

16. Отпустите винты.


Подюстируйте дверь сбоку.

Затяните винты.

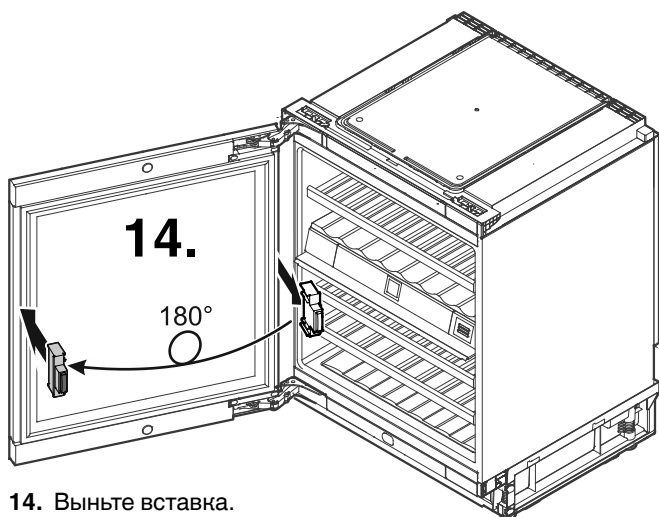

14. Выньте вставку.

Поверните вставку на 180° и снова вставьте на противоположной стороне.

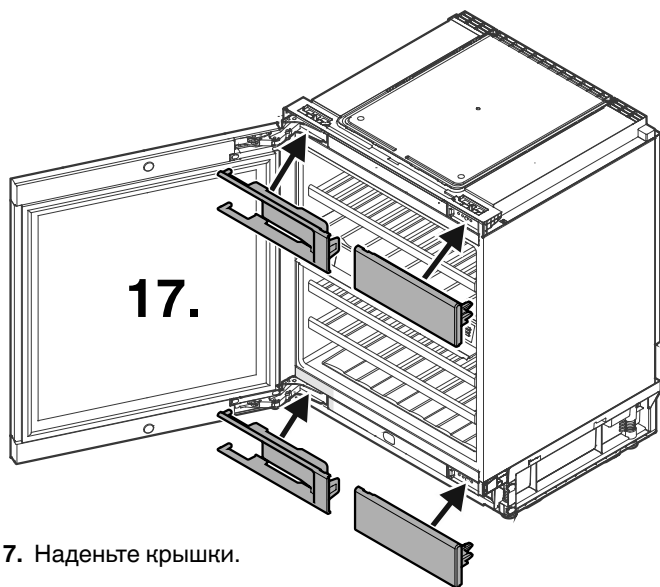

17. Наденьте крышки.

7085 061-00

1050269-06

V-ZUG AG

Industriestrasse 66, CH-6302 Zug

info@vzug.com, www.vzug.com

