




EAC

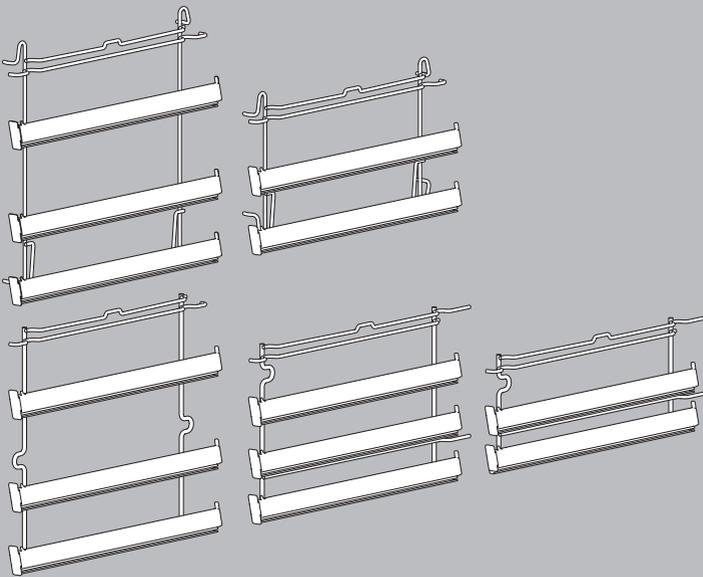

Руководство по эксплуатации

Полностью выдвижной элемент

Принадлежности для кухни

Благодарим за покупку нашего изделия. Приобретенное устройство соответствует самым высоким требованиям, но при этом отличается простотой управления. Тем не менее, следует внимательно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации. Знание принципов работы и возможностей устройства позволит использовать его оптимальным образом и избежать неисправностей.

Необходимо соблюдать указания по технике безопасности.

Изменения

Текст, изображения и данные соответствуют техническому состоянию оборудования на момент выхода в печать настоящего руководства по эксплуатации. Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию устройства с целью усовершенствования изделия.

Область применения

Данное руководство по эксплуатации действительно для:

Обозначение	Арт. №	Действительно для приборов	Действительно для моделей
Комплект полностью выдвижных элементов	1060394	Comhair V2000–V6000 45	21048–21050, 21058, 21059, 21067, 21070
Комплект полностью выдвижных элементов	1060456	Comhair V200–V600	21036–21041, 21074–21076, 21084, 21106–21109, 22017–22030
Комплект полностью выдвижных элементов	1060456	Comhair V2000–V6000 60/76	21042–21047, 21051–21057, 21064–21066, 21068, 21069, 21072, 21073, 21077–21079, 21080–21083, 21085–21091, 21100, 21112–21120
Комплект полностью выдвижных элементов	1060516	ComhairSteamer V2000–V6000 60/76	23035–23040, 23048, 23049, 23056–23061, 23098, 23100, 23103–23106
Комплект полностью выдвижных элементов	1060637	CombiSteamer V4000–V6000 38, Steamer V4000 38	23024, 23025, 23027–23030
Комплект полностью выдвижных элементов	1046041	CombiSteamer V4000–V6000 45, Steamer V4000 45	23026, 23031–23033, 23043, 23045

Отличия в конструкции упомянуты в тексте.

Содержание

1	Указания по технике безопасности	4
1.1	Используемые символы	4
1.2	Общие указания по технике безопасности	4
2	Управление	5
2.1	Конструкция	5
2.2	Монтаж и демонтаж.....	7
2.3	Выверка выдвижных подов.....	7
2.4	Использовать противень или решетку в выдвижном поде.....	7
3	Обслуживание и уход	8
3.1	Очистка выдвижного пода.....	9
4	Утилизация	9
5	Служба поддержки и сервисного об- служивания	11

1 Указания по технике безопасности

1.1 Используемые символы



Отмечены все важные для обеспечения безопасности указания. Несоблюдение таких указаний может привести к травме, повреждению прибора или его компонентов!



Данным символом отмечены информация и указания, которые следует учитывать.



Информация о руководстве по эксплуатации

- ▶ Данным символом отмечены операции, выполняемые по порядку.
 - Данным символом отмечена информация о реакции прибора на выполненную операцию.
- Отмечен перечень.

1.2 Общие указания по технике безопасности



- Эксплуатацию принадлежностей следует начинать только после прочтения руководства по эксплуатации!
- Использовать принадлежности только вместе с руководством по эксплуатации устройства!




- Перед началом эксплуатации удалить синюю защитную пленку с принадлежностей.

2 Управление

2.1 Конструкция


Для Combair V2000/V4000/V6000 45

- 1 Предохранительный кулачок
- 2 Задний упор

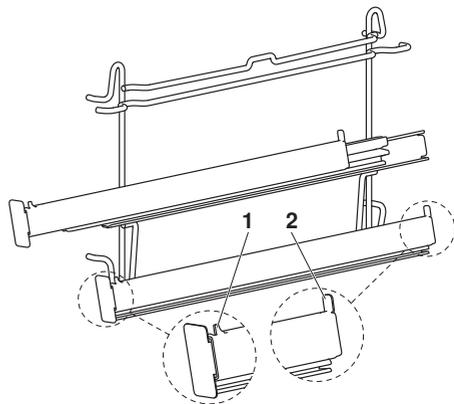


Для Combair V200/V400/V600 и Combair V2000/V4000/V6000 60/76

- 1 Предохранительный кулачок
- 2 Задний упор

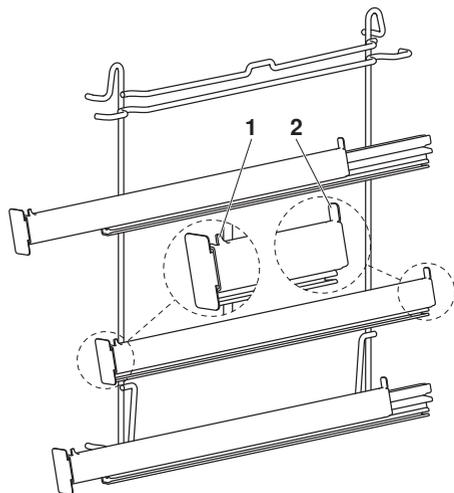


Для CombiSteamer V2000/V6000 60/76

- 1 Предохранительный кулачок
- 2 Задний упор

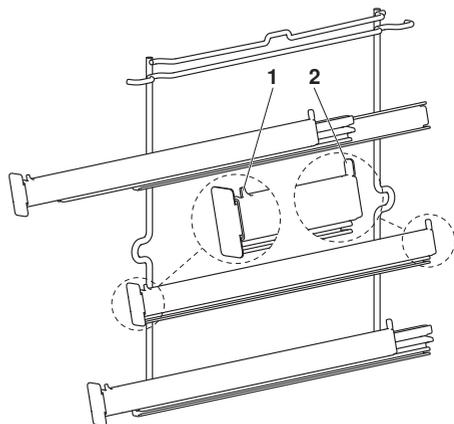


Для CombiSteamer V4000/V6000 38 и Steamer V4000 38

- 1 Предохранительный кулачок
- 2 Задний упор

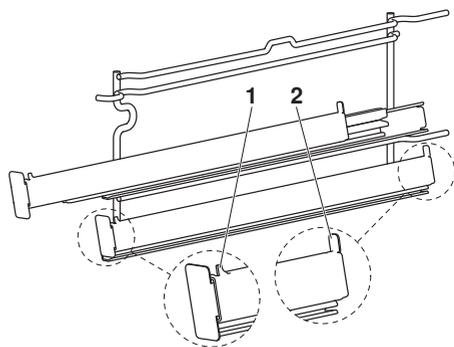

Для CombiSteamer V4000/V6000 45 и Steamer V4000 45

- 1 Предохранительный кулачок
- 2 Задний упор

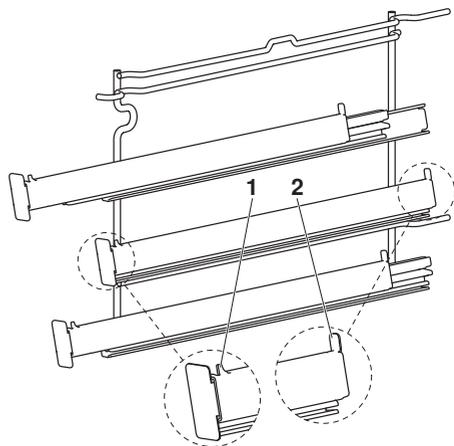

2.2 Монтаж и демонтаж



Перед началом эксплуатации удалить синюю защитную пленку на внутренней стороне выдвижных элементов!



Опасность повреждения принадлежностей при пиролитической самоочистке!

- ▶ Вынуть из камеры принадлежности, опорные решетки, полностью выдвижные элементы, посуду и другие предметы. В противном случае цвет выдвижных элементов может измениться, а их поверхность стать шершавой.

– Для демонтажа полностью выдвижных элементов запрещается использовать инструменты!



Процесс монтажа и демонтажа опорной решетки зависит от модели прибора. Подробную информацию о монтаже и демонтаже опорной решетки вашего прибора см. в руководстве по эксплуатации в главе «Очистка принадлежностей и опорных решеток».


2.3 Выверка выдвижных подов



Если не все выдвижные элементы выдвигаются на одинаковое расстояние, следует после установки с усилием выдвинуть соответствующий выдвижной элемент до упора.

2.4 Использовать противень или решетку в выдвижном поде


- ▶ Осторожно установить противень на задвинутый выдвижной элемент. При этом противень должен зафиксироваться в предохранительном кулачке.

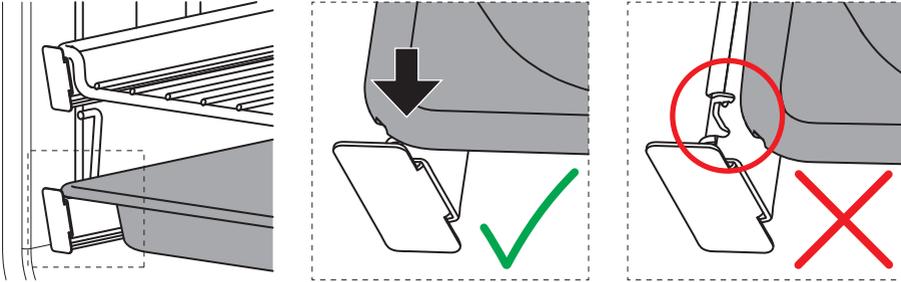

Рекомендуемые виды подставок приведены в разделе «Советы по настройке» Вашего устройства.

3 Обслуживание и уход

- ▶ Осторожно установить решетку на задвинутый выдвижной элемент. При этом предохранительный кулачок должен находиться с внутренней стороны бордюра решетки.

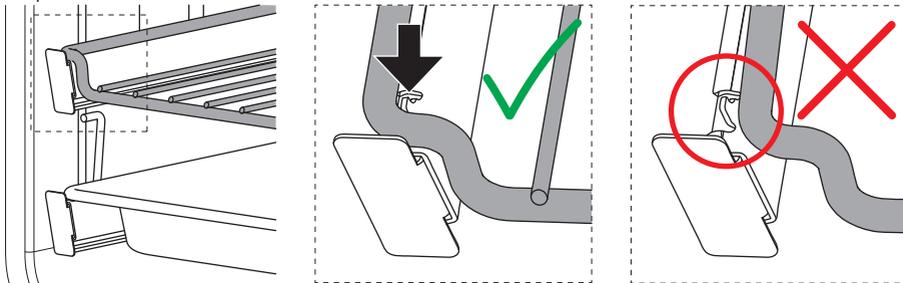


⚠ Неправильно установленные противни или решетки могут выпасть из выдвижного элемента!

- ▶ Поставить принадлежности, которые не входят в комплект поставки, на решетку.

Максимальная нагрузка

⚠ При слишком большой весовой нагрузке на выдвинутый противень или решетку продукт может опрокинуться и упасть. Опасность ожогов!

- Максимальная весовая нагрузка на подставку: 5 кг
- Максимальная весовая нагрузка при нескольких подставках: 10 кг

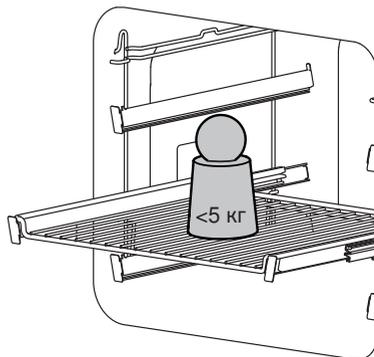

3 Обслуживание и уход

⚠ Опасность получения ожогов от горячих поверхностей!

- ▶ Дождаться охлаждения прибора и принадлежностей, прежде чем приступить к их очистке.
- ▶ Не применять абразивные или кислотные чистящие средства, острые или царапающие металлические скребки, металлическую вату, абразивные губки и т. д. Эти изделия царапают поверхности.
 - Опасность повреждения прибора из-за неправильного обращения!
- ▶ Ни в коем случае не использовать устройство очистки паром для чистки прибора или принадлежностей.

3.1 Очистка выдвижного пода



Повреждение из-за неправильного обращения!

- ▶ Не мыть выдвижной элемент в посудомоечной машине!
- ▶ Не вытирать смазку с шарикоподшипников и с направляющих!
- ▶ Не использовать абразивные чистящие средства!
- ▶ Не смазывать выдвижной элемент смазкой!
- ▶ Наружные поверхности выдвижного элемента очищать мягкой увлажненной тканью. При этом следить, чтобы в роликовые опоры не попало жирорастворяющее чистящее средство.
 - В результате этого может ухудшиться подвижность роликов.

4 Утилизация

4.1 Упаковка



Детям ни в коем случае нельзя играть с упаковочным материалом (опасность травм и удушья). Храните упаковочный материал в безопасном месте или утилизируйте его согласно действующим предписаниям по охране окружающей среды.

4.2 Утилизация



-  Символ перечеркнутого бака для мусора требует отдельной утилизации электрического и электронного оборудования. Такие приборы могут содержать опасные вещества, загрязняющие окружающую среду.
- Такие приборы следует утилизировать в специальных точках приема утиля для вторичной переработки. Утилизация с не отсортированным бытовым мусором запрещена. Это ваш вклад в защиту ресурсов и окружающей среды.
- Более подробные данные можно получить в местных компетентных органах.

Предметный указатель

М	
Максимальная нагрузка.....	8
О	
Область применения.....	2
Очистка выдвигного элемента	9
П	
Послегарантийное обслуживание	11
С	
Символы	4
Т	
Технические вопросы	11
Техническое обслуживание.....	8
У	
указания по технике безопасности	
Общие	4
Управление	
Вставка противня в выдвигной элемент	7
Вставка решетки в выдвигной элемент	8
Выверка выдвигных элементов	7
Утилизация	9
Утилизация прибора.....	9
Уход.....	8

5 Служба поддержки и сервисного обслуживания

Заказ на ремонт

На сайте www.vzug.com→Сервисное обслуживание→Номер сервисной службы указан телефонный номер ближайшего к вам сервисного центра компании V-ZUG.

Технические вопросы, принадлежности, послегарантийное обслуживание

Сотрудники компании V-ZUG охотно помогут решить все организационные и технические вопросы, примут заказ на комплектующие и запасные части или проинформируют о новейших договорах на сервисное обслуживание.



1099609-01

